


Addiction

mirrors designers creations

Pose de votre miroir " Lady BLOB " Agence [0,0]

Etape 1 : Collez vos pastilles velcro sur votre miroir en suivant les indications ci-dessous.

Attention ! : Nettoyez votre support avant la pose (avec un aspirateur par exemple)
Stick your Velcro pads on the back of the mirror, according to the drawing below:
! Before installation: gently dust your support .

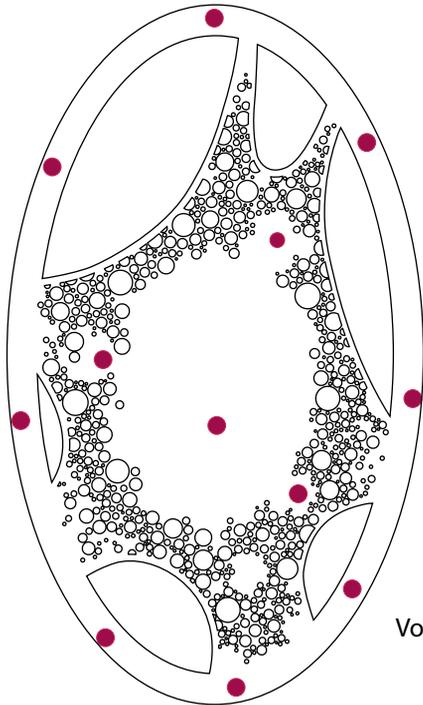

Placer les pastilles velcro sur l'envers du miroir.

Ne pas poser sur du papier-peint vinylique.
Les adhésifs ne fonctionnent pas sur ce type de support.
Do not install over vinyl wallpaper.
Adhesives do not work on this type of support.

Votre miroir mesure 62 cm en largeur pour une hauteur de 103 cm.

Etape 2 : Placez votre miroir sur le mur.


Presser fortement sur le miroir pendant quelques secondes pour aider au collage.

Put your mirror on the wall.

Press strongly during a few seconds for a good fixation.

Etape 3 : Retirez le film protecteur de votre miroir.

Peel off the mirror.

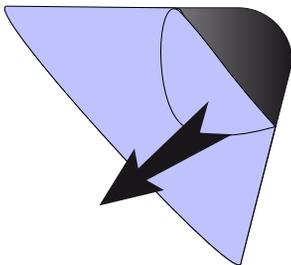

Entretien du miroir :

- * Ne pas utiliser de produits à base de solvants.
- * Nettoyer de préférence à sec ou avec du produit pour vitres.
- * Utiliser la lingette livrée avec votre miroir.

Cleansing of the mirror:

- Do not use solvents.
- Dry clean or with a glass cleaner.
- Use the wipe provided with the mirror.

ROBBA
EDITION



MyDECOSHOP
ma boutique déco .com